

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.  
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

## 111 А, В Жакеты ●●●

Размеры 36, 38, 40, 42, 44

Длина по спинке ок. 60 см.

Рукава 7/8.

### Вам потребуется:


**Жакет А.** Габардин 1,65–1,70–1,70–1,75–1,75 м шириной 140 см; подкладочная ткань 1,20–1,20–1,20–1,20–1,25 м шириной 140 см; флизелин G 785; 5 кнопок для пришивания; роговая пряжка шириной 5 см; нитки для отделочных строчек.

**Жакет В.** Жаккардовая ткань 1,65–1,70–1,70–1,75–1,75 м шириной 140 см; подкладочная ткань 1,20–1,20–1,20–1,20–1,25 м шириной 140 см; флизелин G 785; 5 металлических пробивающихся кнопок; 2 металлических полукольца шириной по 4 см.

**Рекомендуемые ткани:** держащие форму хлопчатобумажные или смешанные жакетные ткани.

### Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратите внимание на разные метки кнопок для моделей 111 А и 111 В. На детали 3 метки кнопок поставлены для размера 36. Для остальных размеров метку верхней кнопки поставить на таком же расстоянии от линии горловины, как у размера 36. Метка нижней

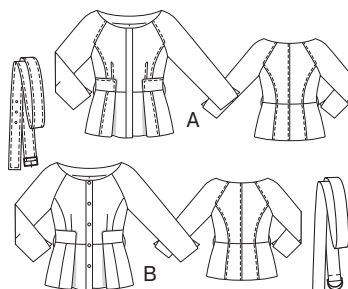

кнопки подходит для всех размеров. Метки остальных кнопок поставить между верхней и нижней метками с одинаковыми интервалами. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно планам раскладки и приколоть. Детали а и б вычертить прямо на ткани.

### Припуски:

На швы и по срезам – 1,5 см, на подгибку низа жакета и рукавов – 4 см. Для деталей а и б припуски уже учтены в приведенных размерах.

### Раскрой:

#### Жакеты А, В

Из габардина/жаккардовой ткани:

- |                                |    |
|--------------------------------|----|
| 1 Средняя часть полочки        | 2х |
| 2 Нижняя средняя часть полочки | 2х |

### Детали 1–17


размер 36

размер 38

размер 40

размер 42

размер 44

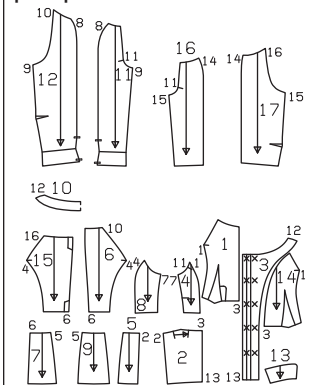

- |   |    |
|---|----|
| 3 Планка застежки, цельнокроеная с подворотом | 2х |
| 4 Боковая часть полочки                       | 2х |
| 5 Нижняя боковая часть полочки                | 2х |
| 6 Средняя часть спинки                        | 2х |
| 7 Нижняя средняя часть спинки                 | 2х |
| 8 Боковая часть спинки                        | 2х |
| 9 Нижняя боковая часть спинки                 | 2х |
| 10 Обтачка горловины спинки со сгибом         | к  |
| 11 Передняя часть рукава                      | 2х |
| 12 Локтевая часть рукава                      | 2х |
| 13 Клапан                                     | 4х |

а) ремень длиной 98–102–106–110–114 см и шириной 13 см, включая припуски;  
Только для жакета А:

б) шлевка ремня длиной 14 см и шириной 3 см, включая припуски.

Из подкладочной ткани (А, В):

- |                          |    |
|--------------------------|----|
| 14 Средняя часть полочки | 2х |
| 15 Средняя часть спинки  | 2х |
| 16 Передняя часть рукава | 2х |
| 17 Локтевая часть рукава | 2х |

а также детали 2, 4, 5, 7, 8 и 9.

**Прокладка:** приутюжить к деталям 10 и 13 (только внешние детали клапанов) с изнаночной стороны. Дополнительно прокладкой дублировать цельнокроеные с планками застежки подборта.

### Пошив:

#### Жакет А

■ На средних частях полочек стачать вытачки, глубины вытачек срезать до ширины по 1 см и заутюжить к линии середины переда. Средние части полочек отстрочить вдоль швов вытачек на расстоянии по 5 мм.

■ Боковые части полочек притачать к средним частям полочек, контрольная метка 1.

Припуски швов заутюжить на средние части. Средние части полочек отстрочить вдоль рельефных швов.

■ По одной дублированной и не дублированной прокладкой детали каждого клапана сложить лицевыми сторонами, стачать передние и далее верхние срезы клапана. Припуски шва срезать близко к строчке, на участке скругления надсечь в нескольких местах. Клапан вывернуть, приутюжить и отстрочить. Клапаны приметать к полочкам по линиям совмещения.

■ Нижние боковые части полочек притачать к нижним средним частям полочек, контрольная метка 2. Припуски швов заутюжить на средние части. Нижние средние части полочек отстрочить вдоль рельефных швов.

■ На нижних частях полочек заложить и застрочить складки.

■ Нижние части полочек притачать к полочкам, закрепляя клапаны, контрольная метка 3. Припуски швов разутюжить.

■ Боковые части спинки притачать к средним частям спинки, контрольная метка 4. Припуски швов заутюжить на средние части спинки. Средние части спинки отстрочить вдоль рельефных швов.

■ Нижние боковые части спинки притачать к нижним средним частям спинки, контрольная метка 5. Припуски швов заутюжить на средние части. Нижние средние части спинки отстрочить вдоль рельефных швов.

■ На спинке и нижней части спинки выполнить средние швы. Припуски каждого шва заутюжить в одну сторону. Спинку и нижнюю часть спинки отстрочить вдоль средних швов.

■ Нижнюю часть спинки притачать к спинке, контрольная метка 6. Припуски шва разутюжить.

■ Выполнить боковые швы, контрольная метка 7. Припуски швов разутюжить.


■ На локтевых частях рукавов стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить вверх.

■ Выполнить верхние швы рукавов, оставив открытыми срезы между метками разрезов.


Выполнить нижние швы рукавов. Припуски швов разутюжить. Цельнокроеные обтачки нижних срезов рукавов отвернуть вверх по линиям сгибов, сколоть и стачать края разрезов рукавов. Обтачки нижних срезов рукавов отвернуть на изнаночную сторону. Нижние края рукавов и края разрезов рукавов приутюжить, далее разутюжить припуски швов рукавов. Верхние срезы обтачек рукавов пришить вручную незатянутыми стежками.

■ Втачать рукава, контрольные метки 10 и 11. Припуски швов заутюжить на рукава. Рукава отстрочить вдоль швов втачивания от горловины до отделочных строчек рельефных швов полочек и спинки.


### Планы раскладки

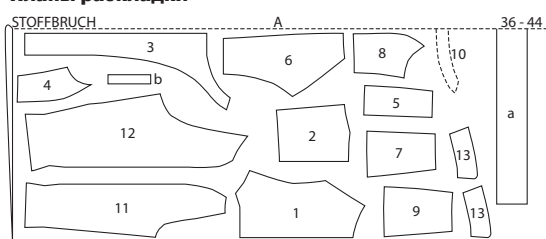

**Жакет А**  
Габардин  
шириной 140 см

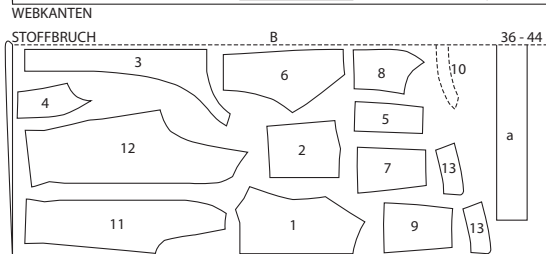

**Жакет В**  
Жаккардовая  
ткань  
шириной 140 см

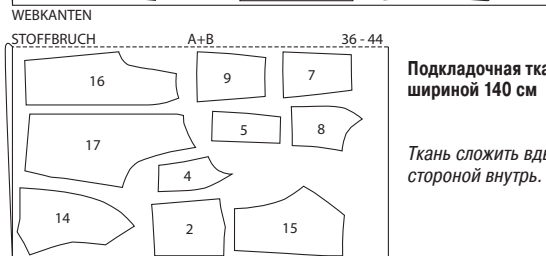

**Подкладочная ткань (А, В)**  
шириной 140 см

Ткань сложить вдвое лицевой стороной внутрь.

■ Обтачку горловины спинки притачать к цельнокроеном с планками застежки подбортам, контрольная метка 12. Припуски швов разутюжить.

■ Планки застежки приколоть и притачать к срезам бортов полочек лицевой стороной к лицевой стороне, контрольная метка 13. Припуски швов заутюжить на планки. Цельнокроенные подборта отвернуть по линиям сгибов на лицевую сторону, приколоть к срезу горловины. Вдоль среза горловины проложить строчку. Припуски шва срезать близко к строчке, на участках скруглений надсечь в нескольких местах. По горловине подборта и обтачку горловины спинки настроить на припуски шва притачивания близко к шву на максимально возможную длину. Подборта и обтачку горловины спинки отвернуть на изнаночную сторону, горловину и борта приутюжить.

■ На подкладке выполнить швы, как на жакете. На спинке подкладки выполнить средний шов, застрочить складку на свободное облегание по разметке. Глубину складки заутюжить в одну сторону.

■ Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и обтачки горловины спинки. Подкладку вложить в жакет изнаночной стороной к изнаночной стороне, рукава подкладки вложить в рукава жакета. Подкладку подвернуть вдоль нижнего края жакета, сгиб слегка приутюжить, оттянуть мягкой дугой вверх и приколоть к подгибке низа. Подборта и подкладку пришить. Излишнюю ткань подкладки отвернуть вниз, слегка приутюжить. Рукава подкладки подвернуть и пришить к обтачкам нижних краев рукавов.

■ С лицевой стороны проложить строчки точно в швы притачивания планок застежки.

■ К правому подбortу по разметке пришить верхние части кнопок. Нижние части кнопок пришить, соответственно, к левой планке застежки.

■ На уровне талии поверх боковых швов выполнить нитяные шлевки длиной по ок. 5 см, для этого закрепить по 3–4 нити, нитяные перемычки туго обметать петлеобразными стежками.

■ Ремень сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь. Стачать продольные и на одном конце ремня короткие срезы. Ремень вывернуть, приутюжить и отстрочить на расстоянии 5 мм отделочными нитками.

■ На расстоянии 5 см от открытого конца ремня посередине выполнить отверстие для шпелки (обметать петлеобразными стежками или же установить металлическую блочку). Открытый конец ремня продеть в пряжку, шпелку продеть в отверстие. Открытый конец ремня подвернуть и пришить.

■ Ремень продеть через нитяные шлевки, жакет примерить, на ремне поставить метку для среднего отверстия. По обеим сторонам от этой метки на расстоянии по 2,5 см поставить последующие метки. Выполнить отверстия и обметать их петлеобразными стежками или же установить блочки.

■ Припуски по продольным срезам шлевки ремня заутюжить на изнаночную сторону, затем шлевку сложить вдоль пополам и приутюжить. Края шлевки стачать, сгиб отстрочить. Концы шлевки стачать лицевой стороной к лицевой стороне, припуски шва разутюжить. Шлевку натянуть на ремень и на расстоянии 7 см от пряжки пришить с изнаночной стороны.

#### **Жакет В**

Шить так же, как жакет А, но отделочные строчки не выполнять. Вместо пришивных кнопок установить пробивающиеся кнопки. Вместо пряжки открытый конец ремня продеть в 2 полукольца, подвернуть и пришить. Блочки не предусмотрены.